死角に気くばり
KomyMirror®

FFミラー車出口 F48 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、コミー(0120-531-073)までご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

ミラー位置の決定

二人作業で視野の確認をして下さい。

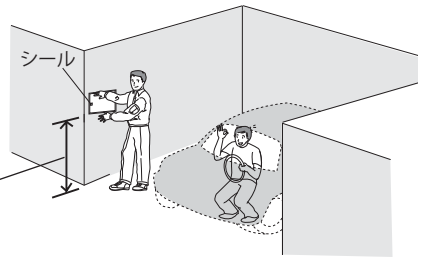

ミラーは「横長」に設置して下さい。

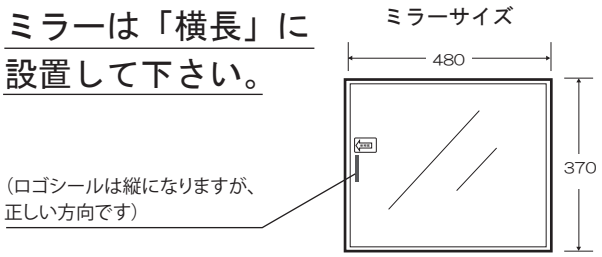

取付方法

1

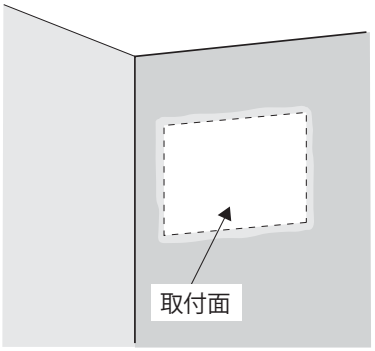

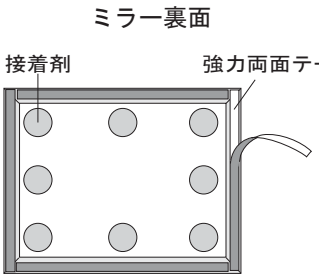

●コンクリート・ブロック・レンガ

① 汚れやホコリをワイヤーブラシなどで取り除いて下さい。
② 付属の接着剤をミラー裏面の四隅に塗って下さい。
③ 強力両面テープの剥離紙をはがして下さい。（接着剤が硬化するまでの仮止めテープです）

●大理石・ガラス面・つるつるのタイル面

① 汚れやホコリを取り除いて下さい。
② 強力両面テープの剥離紙をはがして下さい。（接着剤は使用しないで下さい）

2

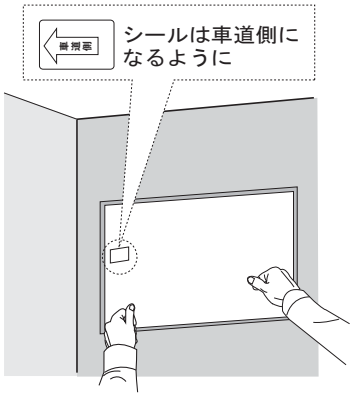

手で強く押して貼り付けて下さい。
半日後、接着剤が硬化し完全接着します。

⚠注意 一度接着剤が硬化するとはがれません。

⚠注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 注意	・接着剤を追加して取付けたい場合は必ずコニシ製・＃11521（ボンドコンクリート用）を使用して下さい。 （指定以外の接着剤を使用すると、ミラー面が損傷することがあります） ・オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないで下さい。 ・屋外・高温 多湿の場所や 雨風・直射日光・殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所では使用しないで下さい。 ・ミラーとしての機能を失うため、石油系溶剤（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等）は絶対に使用しないで下さい。
性　質	・直射日光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。 ・このミラーは駐車場・車庫の出口用ミラーとして作られています。動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。 ・FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。
メンテナンス	・ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。

コミー株式会社　お客様相談室（お気軽にどうぞ）0120-531-073（コミーオリジナルミラー）　Fax. 048-250-5318　〒332-0034 埼玉県川口市並木1-5-13

K1408